I N F O

B R U K S A N V I S N I N G
B R U K S A N V I S N I N G
K Ä Y T T Ö O H J E
B R U G S A N V I S N I N G

TORKTUMLARE WT 362
TØRKETROMMEL WT 362
KUIVAUSRUMPU WT 362
TØRRETUMBLER WT 362

Electrolux

INNHOLDSFORTEGNELSE

Din tørketrommel . . . . . side 16
Installasjon . . . . . side 17-18
Elektrisk tilkobling . . . . . side 18
Bytting av ledning . . . . . side 18

Bruk av maskinen . . . . . side 19
Betjeningspanel . . . . . side 19
Programkort . . . . . side 19
Symboler . . . . . side 20
Tørketider . . . . . side 21

Bruksveiledning . . . . . side 22
Praktiske råd om tørking . . . . . side 23

Vedlikehold . . . . . side 24
Ytre rengjøring . . . . . side 24
Dørens rengjøring . . . . . side 24
Filterets rengjøring . . . . . side 24

Hvis maskinen ikke fungerer . . . . . side 25
Sikkerhet . . . . . side 25

Garanti . . . . . side 26
Service og reservedeler . . . . . side 26

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MÅL	Bredde	60 cm
	Høyde	85 cm
	Dybde	57 cm
	Vekt	30 kg
ELEKTRISK TILKOBLING	Spenning	220-230 V / 50 Hz
	Maks. strømforbruk	2200 W (10A)
MAKSIMAL TØYMENGDE	Bomull	4,5 kg
	Syntetiske stoffer	2 kg

DIN TØRKETROMMEL

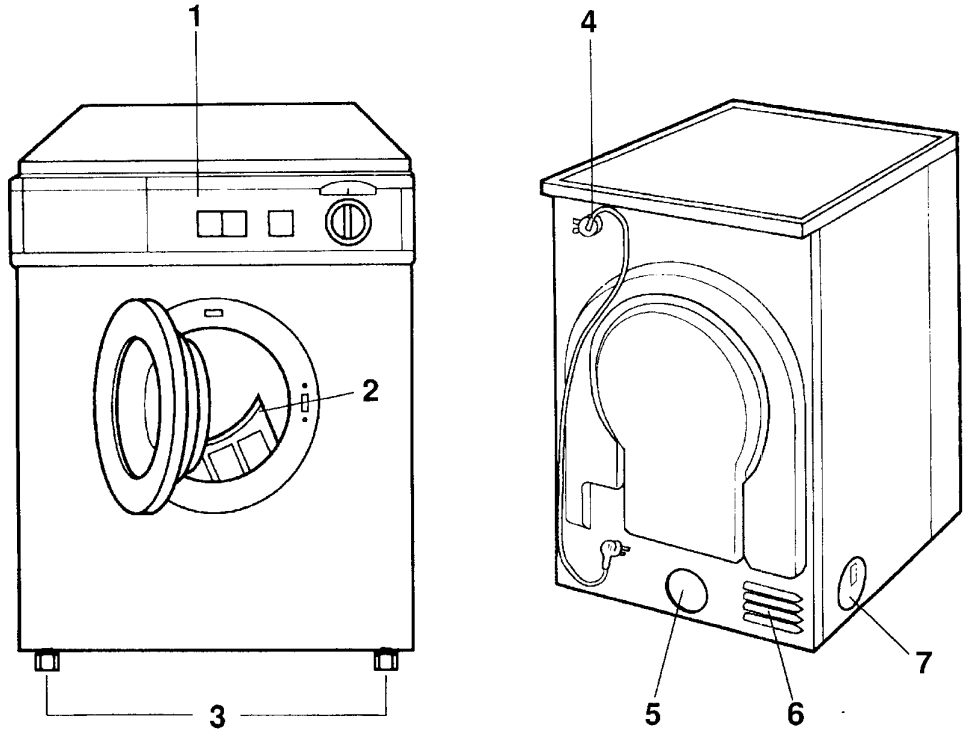

1 Betjeningspanel

2 Lofilter

3 Justerbare ben

4 Ledning

5 Damputtak (bakre panel)

6 Ventilasjonsgitter

7 Damputtak (sidepanel)

INSTALLASJON

Installer tørketrommelen i et rom med mulighet for utluftning slik at dampen som dannes under tørking ventileres direkte ut.
Maskinen bør ikke plasseres i rom med temperatur over + 35°C.

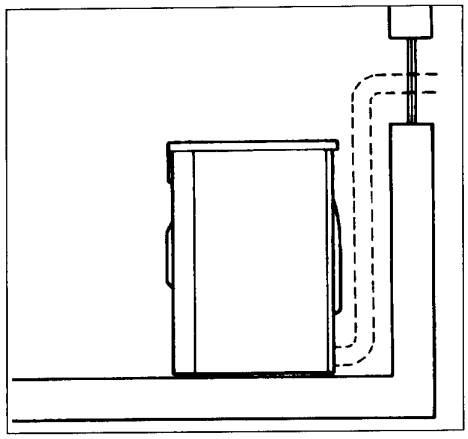

Utluftningsslangen kan du velge å ha bak, på høyre eller venstre side.
Ubrukte utløp må stenges.

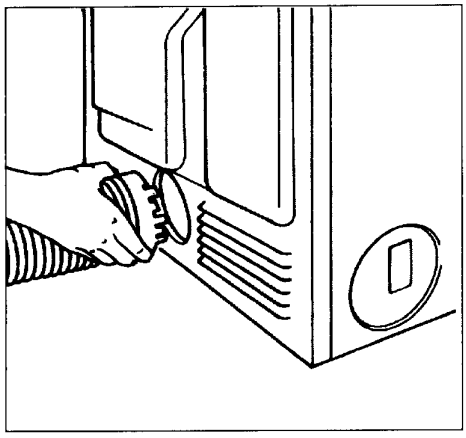

Du kan også montere et fast damputløp ved å tilkoble en plastslange (som rekvireres etter behov). Lengden på slangen må ikke være over 2 meter, og må ikke være bøyd mer enn to ganger.

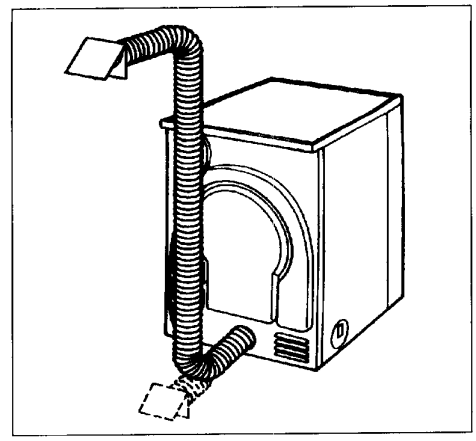

Utluftningsslangen må ikke tilkobles pipe med forbrenninsgasser fra et varmeanlegg. Det må sikres luftutløp på minst 150 m³/t.

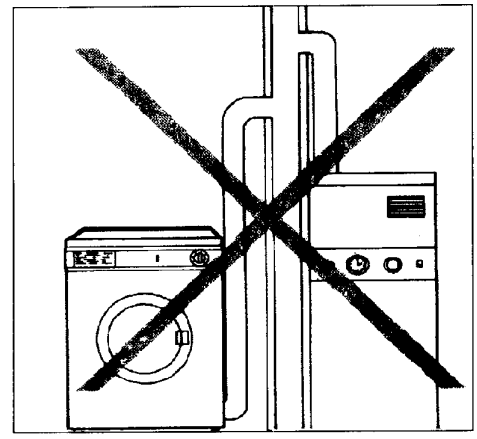

Når maskinen plasseres på sin riktige plass, må du sjekke at det ikke er noe papir, stoffbiter eller annet som tetter igjen for ventilasjonsgitteret bak på trommelen.

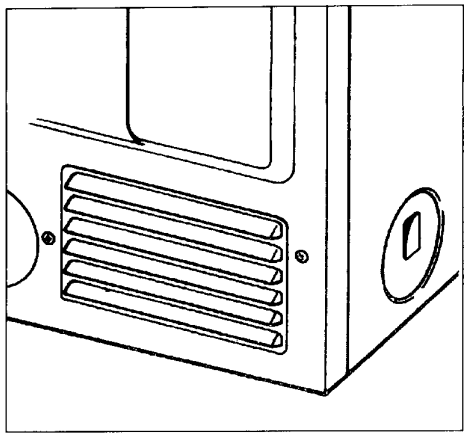

Trommelen må vatres ved hjelp av de justerbare bena. Dette minsker vibrasjon og støy under bruk.

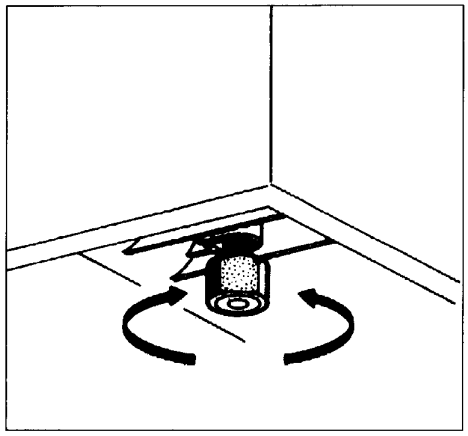

Elektrisk tilkobling

Spenning 220-230 V / 50 Hz
Total effekt 2200 W.

Viktig
Tilkobling må bare skje via en forskriftsmessig installert, godkjent jordet stikkontakt.

BRUK AV MASKINEN

Betjeningspanel

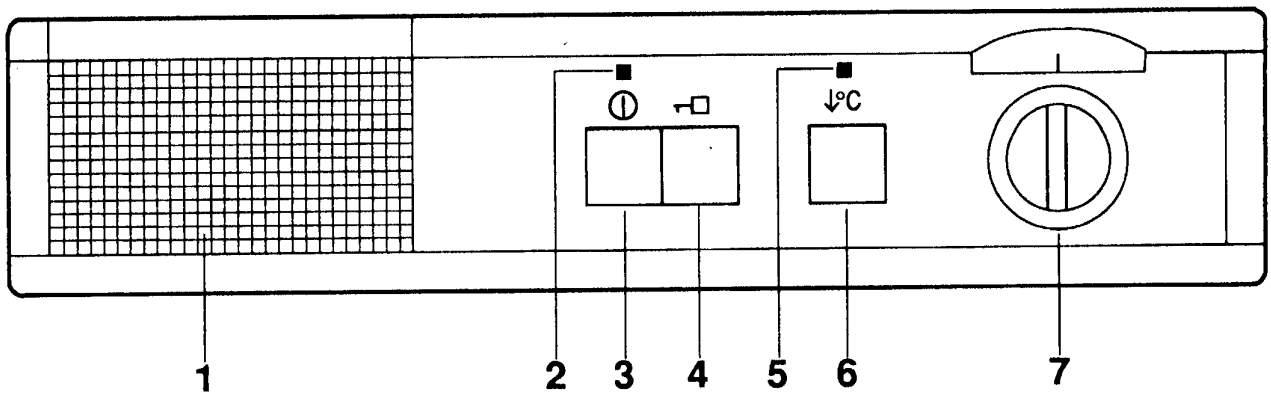

1 Programkort

2 Driftskontrollampe

3 Start/Stopp-knapp

4 Trykknapp for lukeåpning

5 Kontrollampe

6 Trykknapp for innstilling av lav temperatur

7 Tørketidsvelger

Programkort

På maskinen er det anbrakt et programkort med svensk tekst. Den finske teksten står på baksiden av kortet.
Programkort med norsk og dansk tekst følger med betjeningsveiledningen.

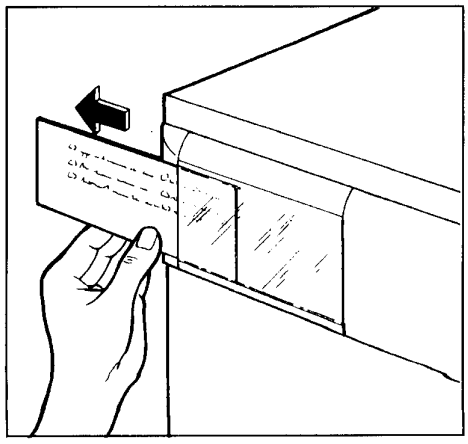

Symboler

⏻ Trykk knappen inn for å starte maskinen (driftskontrollampen lyser).
Trykk knappen inn igjen for å stoppe den (driftskontrollampen slokner).

⌐□ Trykk på knappen for lukeåpning.

↓°C Trykk på denne knappen hvis De ønsker å nedsette temperaturen for programmer for bomull og lin. Den pågjeldende kontrollampen lyser. De bør i dette tilfelle velge en lengre tørketid.
Ved programmer til syntetiske stoffer nedsettes temperaturen automatisk. Det er derfor ikke nødvendig å trykke på knappen.

Tørketidsvelger

Bryteren viser tiden som er oppgitt i tabellen.
For å stille inn tiden, drei bryteren mot venstre til ønsket tørketid.
Bryteren har to tørkeprogrammer:
120 min. og høy temperaur, for bomull og lin.
80 min. og lav temperatur, for syntetiske stoffer.

Vri aldri bryteren til venstre.

Programmet kan forlenges ved å stille på bryteren. I beginnelsen still inn en kort tid og forleng eventuelt tørketiden senere.
Velg tørketid av erfaring.
De siste 8 min. av programmet er en nedkjølingsfase for å unngå krølling av tøyet.

TØRKETIDER

BOMULL-HVITVASK

TØRKETIDSVELGER: inntil 120 minutter

Restfuktighet	Sentrifugering	Maks. tøymengde	Tørketid
Skaptørt	500 omdr./min.	3,0 - 4,5 kg	80-115
		1,5 - 2,0 kg	40-60
	800-1000 omdr./min.	3,0 - 4,5 kg	65-100
		1,5 - 2,0 kg	30-50
Stryketørt	500 omdr./min.	3,0 - 4,5 kg	70-100
		1,5 - 2,0 kg	30-50
	800-1000 omdr./min.	3,0 - 4,5 kg	50-90
		1,5 - 2,0 kg	25-45

SYNTETISKE STOFFER

TØRKETIDSVELGER: inntil 80 minutter

Restfuktighet	Sentrifugering	Maks. tøymengde	Tørketid
Skaptørt	Kort	1,5 - 2,0 kg	50-60
		1 kg	40-45
		0,5 kg	25-30

Hvis vasken er sentrifugert i en vaskemaskin med mindre hastighet enn 500 omdr./min., vil restfuktigheten være høyere, og tørketiden må derfor forlenges.
Dette gjelder spesielt for vask som hovedsakelig består av håndklær.
Hvis vasken er sentrifugert i en sentrifuge med større hastighet enn 1000 omdr./min., vil restfuktigheten være mindre, og tørketiden må derfor forkortes.

BRUKSVEILEDNING

1. Legg vasketøyet i trommelen

Lukk opp luken ved å trykke på knappen som utløser luken. Legg plaggene i trommelen ett ad gangen. Steng luken.

2. Velg tørketid

Drei tørketidsvelgeren til ønsket tørketid (innenfor området for høy eller lav temperatur).

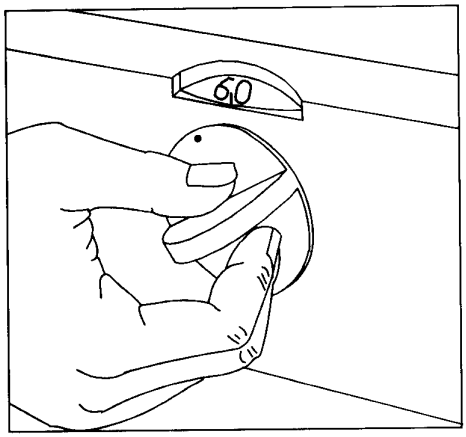

3. Trykk om nødvendig på «↓°C»-knappen

4. Start maskinen

Kontroller at:

Støpselet står i kontakten.
Damputløpet er riktig montert.
Døren er lukket.

Trykk inn START/STOPP-knappen.
Kontrollampen vil lyse og programmet starter.

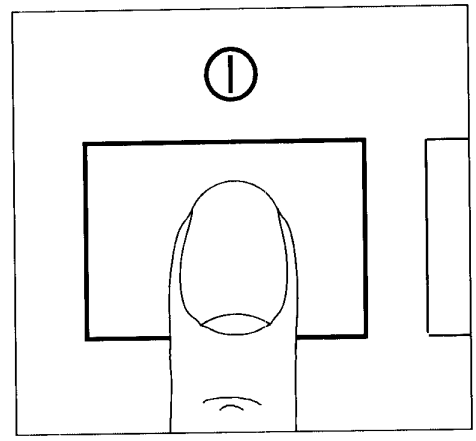

5. Etter tørkingen

Maskinen stopper automatisk.
Trykk inn START/STOPP-knappen, driftskontroll-lampen slokner.
Hvis tøyet er for vått, forleng programmet.
OBS! De siste 8 min. av programmet blir tøyet nedkjølt for å unngå krøll.

PRAKTISKE RÅD OM TØRKING

■ Legg ikke for meget tøy i tørketrommelen.
I begynnelsen, vei tøyet!
Her viser vi de vanligeste plaggenes gjennomsnittlige vekt:

- Laken	700 -1000 g
- Putetrekk	100 - 200 g
- Bordduk	400 - 500 g
- Serviett	50 - 100 g
- Kjøkkenhåndkle	70 - 120 g
- Linhåndkle	100 - 150 g
- Bomulls-håndkle	150 - 250 g
- Stort bomulls-håndkle	700 -1000 g
- Badekåpe	1000 -1500 g
- Herreskjorte	200 - 300 g
- Forkle	150 - 200 g
- Jeans	500 - 800 g

■ Den beste ladningen er i hvert fall den største for de forskjellige plaggene.

■ Godt sentrifugert tøy forkorter tørketiden og er følgelig strømbesparende.

■ Samle ikke for meget vått tøy til tørking.

■ Bomull, lin, og syntetiske stoffer bør tørkes hver for seg.

■ Trekk ut lommer, dra opp glidelåser og knyt igjen belter og bånd.

■ Følgende tøy må ikke tørkes i tørketrommelen:

Tøy som har vært kjemisk renset eller flekkbehandlet med brannfarlige stoffer før dampen er utluftet.

Ull eller blandet ull som vil krympe ved oppvarming.

Tøy som inneholder skumgummi eller glassfiber.

■ Pass på etiketter!

Normal tørketemperatur

Lav tørketemperatur

Må ikke tørkes i maskinen.

■ Så snart tørketrommelen er ferdig med et program, bør tøyet tas ut for å unngå krølling.

■ Blir syntetisk tøy statisk elektrisk etter en omgang i tørketrommelen, bør det brukes skyllemiddel i vasken.

■ Tørkes stivet tøy i tørketrommelen, minskes stivelsens virkning. Bruk derfor litt sterkere blanding i vaskemaskinen.

■ Rens filteret etter hver tørking. Skittent filter øker tørketiden og energiforbruket.

VEDLIKEHOLD

Obs!
Trekk kontakten ut av støpselet først!

Ytre rengjøring

Kun vann og mildt vaskemiddel må brukes.
Tørk etter vask.

Viktig: Det må ikke brukes teknisk sprit, tynner eller andre løsemidler.

Dørens rengjøring

Med jevne mellomrom vasker du døren med en fuktig klut. Nøye rengjøring fører til bedre tørking.

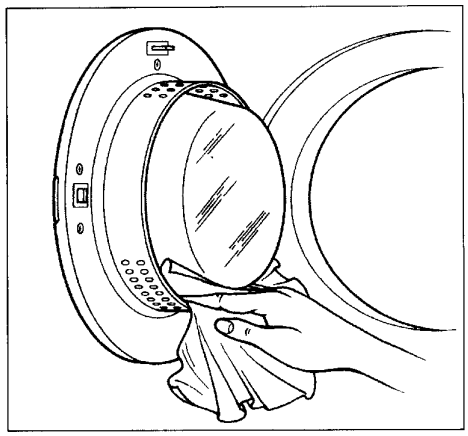

Filterets rengjøring

Lofilteret fanger opp lo som normalt kommer fra tøyet i løpet av tørkeperioden. Lofilteret må rengjøres etter hvert avsluttet tørkeprogram.
Filteret kan avmonteres bare ved å løfte på det.
Filteret kan åpnes slik at det er lett å gjøre rent.
Ved tørking av tøy på klessnorer under åpen himmel, forsvinner denne loen ut i luften og blir borte uten at en merker noe.

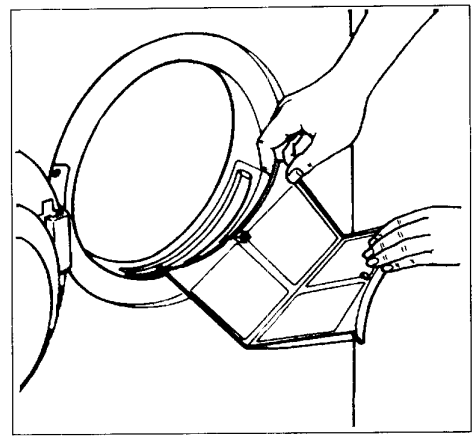

HVIS MASKINEN IKKE FUNGERER

Noen feil kan skyldes lite vedlikehold eller forglemmelser, og kan løses uten kontakt med forhandler eller vår serviceavdeling.

■ PROBLEM	● ÅRSAK	LØSNING
■ TØRKETROMMELEN VIL IKKE STARTE	● Døren er åpen	▶ Lukk døren
	● Støpslet sitter ikke fast i stikkontakten	▶ Sett støpslet i stikkontakten
	● Ikke noe strøm	▶ Skift sikring
	● Valg av program er ikke riktig	▶ Still inn på riktig tid.
	● Start/Stopp-knappen er ikke trykket inn	▶ Trykk inn knappen
■ TØRKETROMMELEN TØRKER IKKE	● Filteret er blokkert	▶ Rens filteret etter hver tørkning
	● Utilstrekkelig tørketid	▶ Er det valgt riktig tørketid? Forsøk igjen
	● Trommelen er for full	▶ Tørk mindre om gangen
	● Feil installasjon	▶ Kontrollér installasjonen. Kontrollér effektiviteten til ventilasjonsgitteret bak på trommelen og damputluftningen

Sikkerhet

Dersom luken åpnes mens maskinen er igang, stopper trommelen. Husk allikevel at en maskin ikke kan giøres 100% barnesikker. La derfor ikke småbarn være uten oppsikt i nærheten av maskinen mens den er igang.
Tørk ikke i trommelen vasketøy som nylig er renset eller behandlet med brannfarlig middel.
Tørketrommelen er kun beregnet for husholdningsbruk ifølge denne bruksanvisningen.

GARANTI

I Norge gjelder NEL's leveringsbetingelser. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til forhandler. Husk å ta vare på kvitteringen for dokumentasjon av kjøpsdato.

Service og reservedeler

Ved bestilling av service og reservedeler oppgis produktnummer og modellbetegnelse. Disse opplysningene står på produktets dataskilt.

Modell:

Produktnummer:

Kjøpsdato:

Husk å ta vare på kjøpskvittering

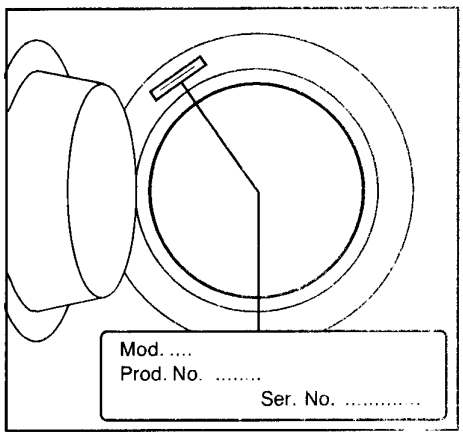

Hovedkontor:
ELECTROLUX INDUSTRIER A/S
Spireavn. 14
Postboks 246 Økern
0510 Oslo 5
Tel.: 02-635500

Central Serviceavdeling:
Økernveien 145
Postboks 215 Økern
0510 Oslo 5
Tel. 02-640150